


RULLGARDINSFÖNSTER DELUXE

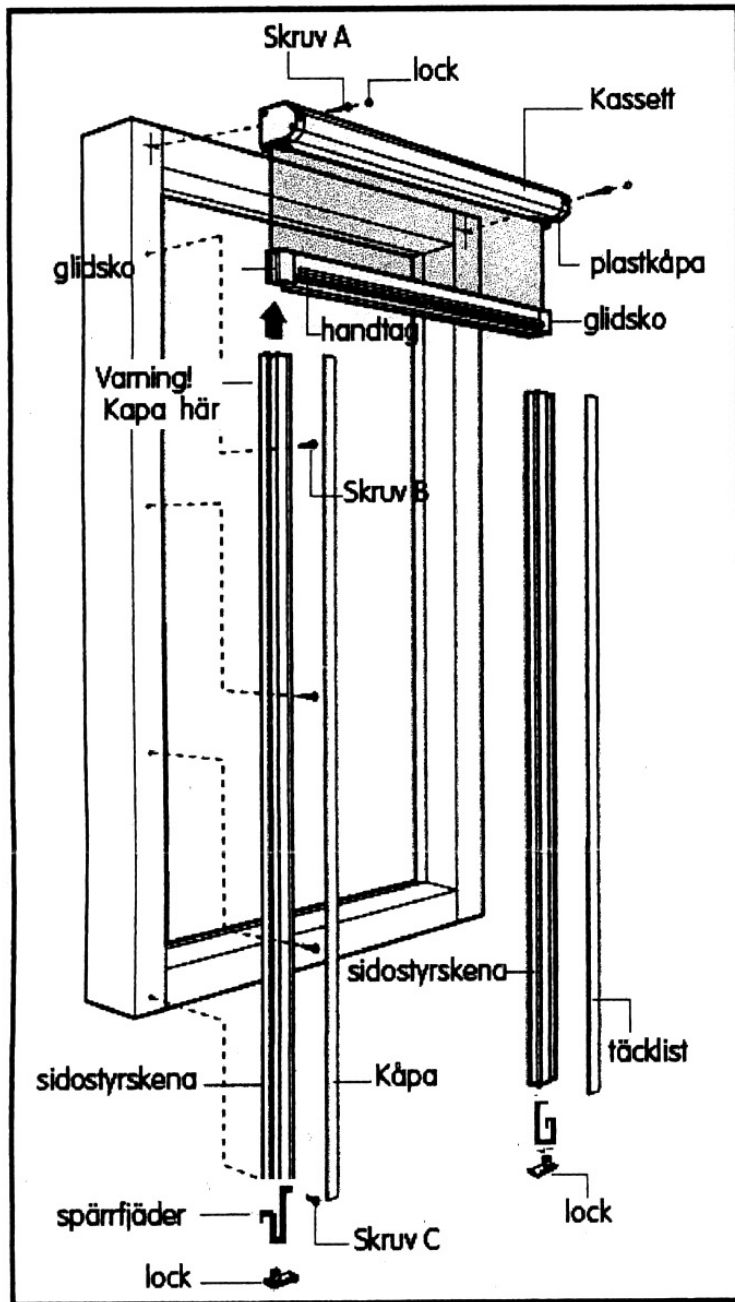




1. Skruva fast kassetten i karmöverstycket enligt skiss (skruv A)

2. Mät avståndet mellan kassetten och karmunderstyckets överdel. Lägg till minst 7mm. Kapa överdelen av de lodräta sidoglidskenorna med en metallsåg. Fila bort de grader som uppstår vid sågningen.

3. Skjut in sidoglidskenorna i kassetten. Skruva fast skenorna. Börja med översta skruven (skruv B). Viktigt! Sidoglidskenan måste vara i 90 graders vinkel mot kassetten. Vänta med den nedersta skruven tills du har monterat stopphylsan.

4. Montera spärrfjädern i locket. Skruva sedan fast locket med den försänkta skruven. (skruv C)

5. Dra ner gardinen och prova så att den fäster i spärrfjädern och löper lätt. Tryck fast täckpluggarna över skruvarna i kassetten och täcklisterna över sidoglidskenorna.

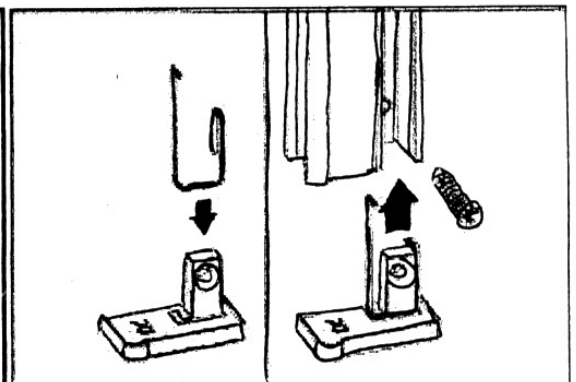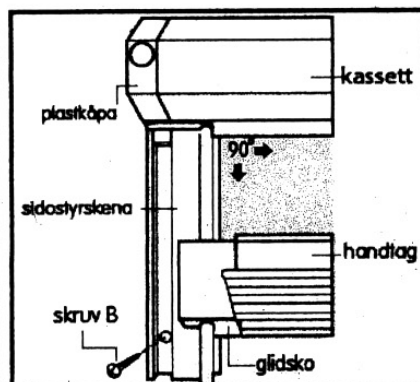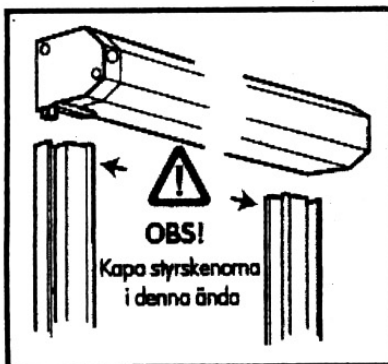

RULLGARDINSDÖRR DELUXE

Innehåll.

1 Rullgardinsdörr, 1 övre glidskena, 11 nedre glidskena, 11 magnetlås, 2 täcklister, 4 små täckpluggar, 2 stopphylsor, 2 skruvar 3,5 x 43 mm, 8 skruvar 2,9 x 16 mm, 2 skruvar 2,9 x 20 mm, 2 skruvar 3,5 x 19 mm.

Verktyg som krävs

Skruvmejsel, bormaskin, 2 mm borr, måttband, metallsåg, penna.

Monteringstips - Först några goda råd.

Ta försiktigt ut dörren ur förpackningen, kontrollera noga att dörrnätet inte är skadat. Dra aldrig ut nätet innan dörrkassetten satts ihop. Borra hål, smörj glidskenan med lite diskmedel, så glider dörren lättare.

Steg 1

Ställ dörren mot dörrkarmen så att avståndet mellan nederdelen av dörren och tröskelns överdel är minst 25 mm. Om tröskeln är lägre än 25 mm, lagga på en extra list.

Skruva fast dörren med 45 mm långa skruvar A. Skruva först i de övre skruvarna, sedan de nedre.

Steg 2

Såga glidskenorna till önskad längd. Korta skenorna på den del som vetter mot den täckande metallisten. Du får rätt längd genom att mata avståndet mellan kassetten och dörrrens insida och lagga till 7 mm.

Steg 3

Montera nedre glidskenan. Se till att skenan är helt ren från metallrester efter sågningen. Skjutmetallisten. Var försiktig så att du inte skadar dörrnätet. Skruva fast glidskenan (skruvar B) i dörrkarmen. Börja först med hålet närmast metallisten. Vänta med sista hålet tills du sätter på ändhylsan. Var extra noga med att glidskenan är i exakt 90 grader mot nätdörren.

Steg 4

Montera övre glidskenan. Börja med första hålet från nätdörren sett. Placera dörrgreppet precis innan första skruvhålet och fortsätt sedan till nästa hål osv. Vänta med sista hålet tills det är dags att montera ändhylsan. Kontrollera att dörren glider lätt. Det bör vara ett spelrum i sidled på 1 – 2 mm längs hela glidskenan.

Steg 5

Monter ändhylsorna i de båda glidskenorna. Skruva sedan i de sista skruvorna (C).



Steg 6

Dra ut dörren helt och montera till sist magnetlåset (skruvorna D) på dörrkarmen i samma höjd som metallplattan på dörrgreppet.

Steg 7

Täck alla skruvar med täckpluggen och sätt till sist fast täcklisterna på glidskenan.

RULLGARDINSDÖRR DELUXE

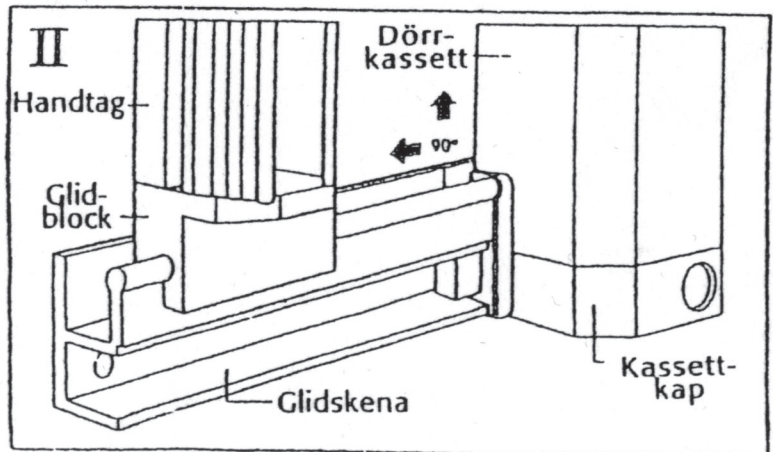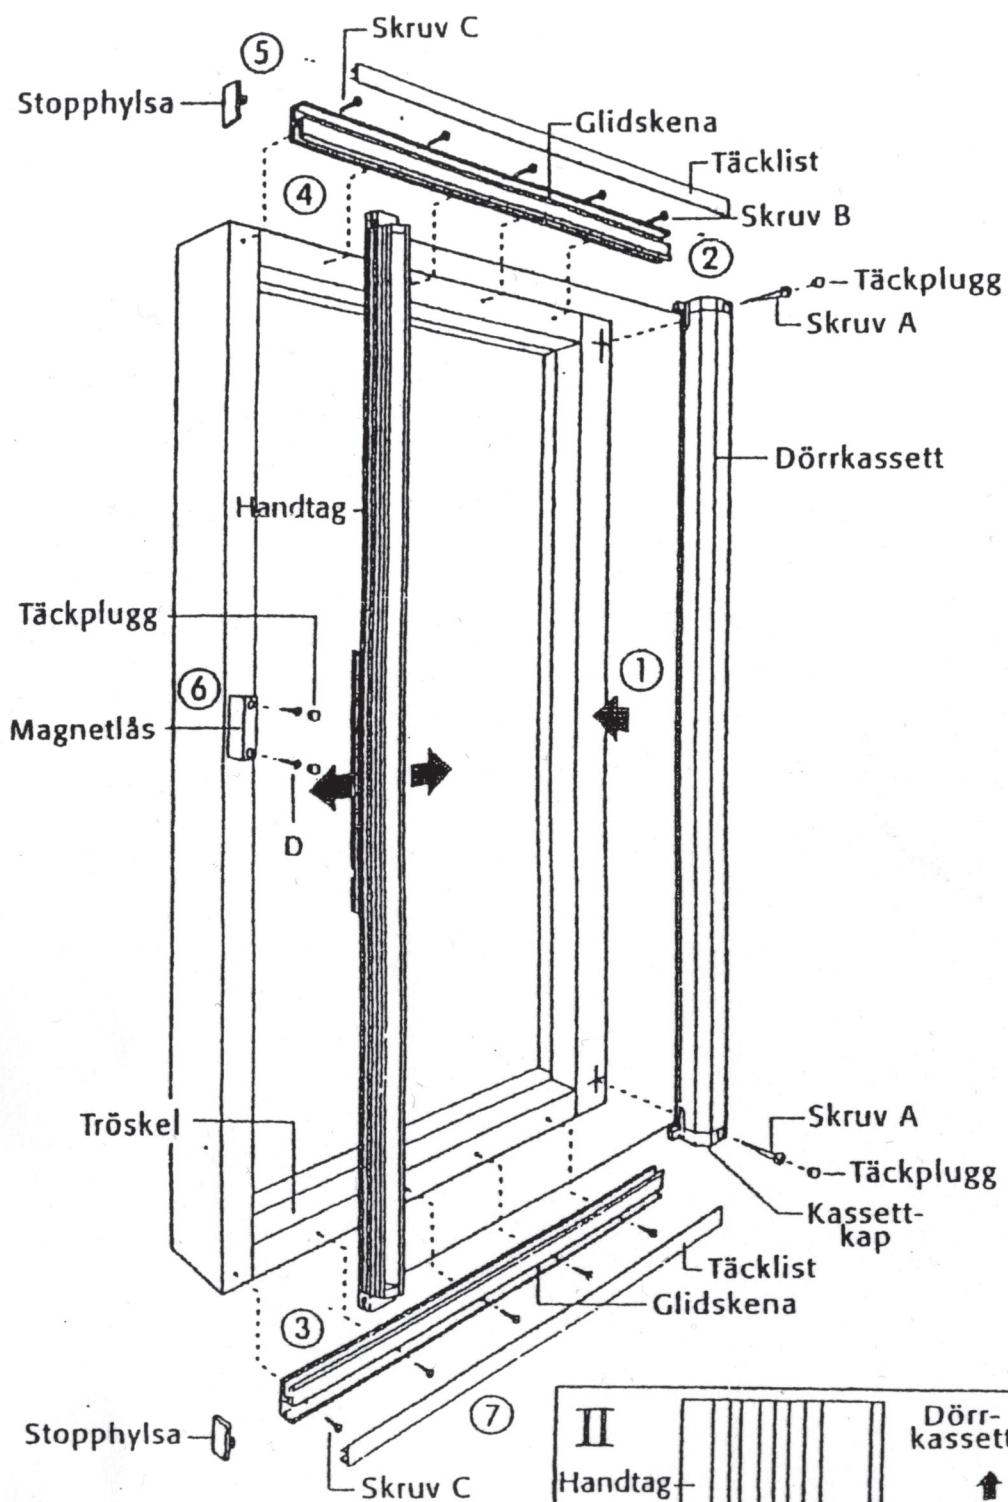

INSEKTSDÖRREN “SOLID”


Följ noga anvisningarna så monterar du dörren snabbt och enkelt.

Montage.

1. Mät upp dörrhålet mellan karmarna och såga profilerna. Mått för profil A: Dörrhållets inre höjd minus 7 cm. Mått för profiler B och C: Dörrhållets inre bredd minus 1 cm.
2. Montera ihop A- och B- profilerna med hjälp av hörnstyckena H. Därefter monteras ena tvärstaget C med hjälp av anslutningsstyckena K, 100 cm upp från dörrens undersida. Skruva fast dessa genom materialet i sidostyckena med två skruvar Q.
3. Såga till sparkskyddet D i samma mått som profil B 4- 18 mm. På undersidan av sparkskyddet görs en utskärning i varje hörn enligt skiss nedan. Fyll spåret i profilerna med silikon från tuben T. Fyll även spåret på undersidan av det undre tvärstaget C med silikon. Sparkskyddet ska nu passa exakt. Skjut ned det undre tvärstaget C och dess anslutningsstycken K ovanpå sparkskyddet. Skruva fast dem genom materialet i sidoprofilerna med skruvar Q.
4. Lägg väven E på framsidan över hela ramen med hjälp av gummilisten R och verktyget S. Skär bort överflödiga väv.
5. Välj sida för gångjärnen. Skruva fast gångjärnen G med skruvarna N. Montera magnetlåset F med skruvar Q på andra sidan dörren och handtagen M med skruvarna N på vardera sida av det övre tvärstaget C.
6. Häng upp dörren på ramen med skruvarna P, montera andra delen av magnetlåset F med skruvarna O. Montera dörrfjädern L i ramen och montera slutligen skyddslisten på det översta tvärstaget C med skruvarna U.

Innehåll.

- A. 2 Profiler 2100 mm
- B. 2 Profiler 950 mm
- C. 2 Tvärslag 950 mm
- D. 1 Sparkskydd
- E. 1 Insektsskyddsväv
- F. 1 Magnetlås
- G. 3 Gångjärn
- H. 4 Hörnstycken

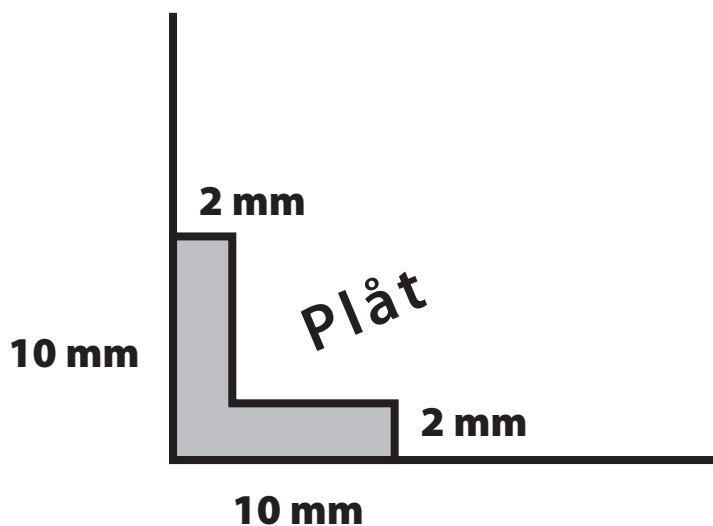

INSEKTSDÖRREN "SOLID"

